

4. 1. 1控制面板介绍

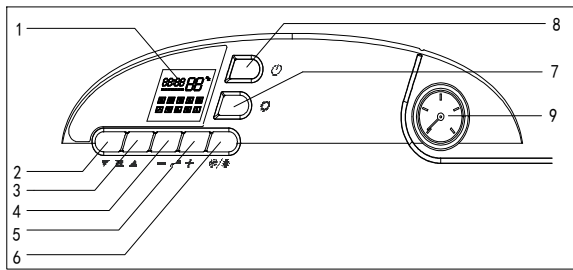


图4. 1. 1控制面板

1. 多功能显示屏

2. 采暖温度下调键

3. 采暖温度上调键

4. 淋浴温度下调键

5. 淋浴温度上调键
6. 冬夏季模式转换键


7. 功能设置键

8. 开关键

9. 水压表


4. 1. 2启动及模式选择

1. 关机状态




2. 启动

关机状态按下开关键启动设备，再按冬夏季模式转换键切换。图标显示，冬季模式，采暖图标闪烁即工作在采暖状态，淋浴图标闪烁，即工作在淋浴状态。

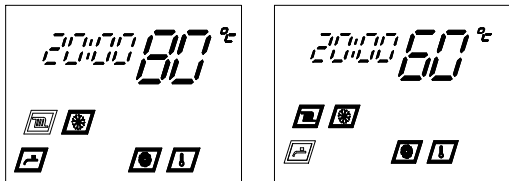


图标显示，夏季模式，禁止采暖工作，淋浴图标闪烁表示有热水信号，常亮表示无热水信号。

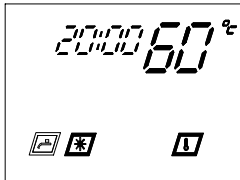


4. 1. 3 设置生活热水温度

在淋浴图标闪烁时，设备处于生活热水供应状态，此时按淋浴“上调”或“下调”键即可调节生活热水温度。

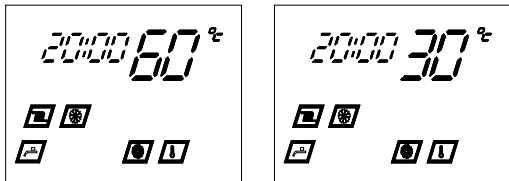


4. 1. 4 设置采暖水温度

在采暖图标闪烁时，设备处于采暖水供应状态，此时按采暖“上调”或“下调”键即可调节采暖水温度。

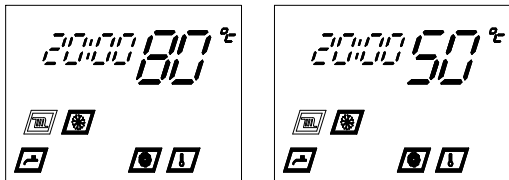


4. 1. 5 定时功能设置


按三次“冬/夏”选择键进入定时模式，星期图标亮。

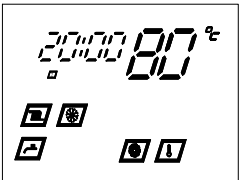


星期设定：
按“设置”键3 秒进入星期调节，按淋浴“上调”或“下调”键，选择星期1-7。在选择星期1-7 的某一天时，按“设置”键进入到当前显示星期的24段定时设置。

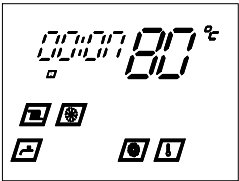

24 段定时设定：
当时钟的分钟位置显示0n 或0F，时钟的小时位置显示00-23时,按淋浴“上调”或“下调”键，查看并设置00-23 时段状态，按冬夏键更改当前时段的0n 或0F 状态，0n 表示当前时段设为开，0F 表示当前时段为关。如果要设置其它星期几的定时开关机，重复按两次“设置”键进入到星期闪烁后再选择星期几按以上办法重复进行设置，即可以完成星期1-7 的7 天24小时定时状态。

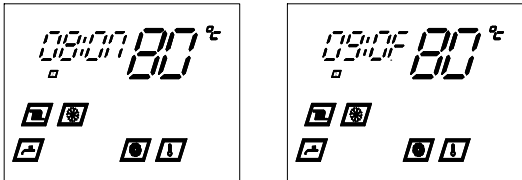

分时段温度设置：
在您设置好各开机时段后，您还可以设置各开机时段的温度，在上左图的开机时段(上右图关机时段不可设置)再次按下“设置”键，进入分时段温度调节，此时按供暖“上调”或“下调”键可调节分时段开机供暖温度。

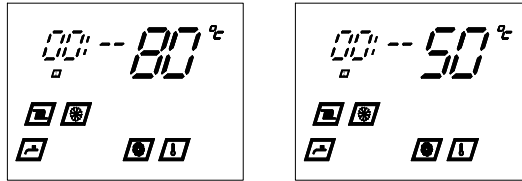

※在设置好某个参数后，无需进行其它设置时，您可以等待10秒来保存设置并退出。如果您的设置间隔大于10秒，设备则自动保存您的当前设置并退出，所以您的设置时间需要相对连贯。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道, 确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a. c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。



显示说明

- E1

——

火焰故障
- E2

——

过热故障
- * E3

——

风压故障*
- * E4

——

缺水故障*
- E5

——

阀压故障
- * E6

——

热水NTC故障*
- * E7

——

采暖NTC故障*
- E8

——

热水温度过热
- E9

——

防止结冰加热故障
- EC

——

通讯故障

注意：“*”为可自动恢复故障

其余的需按“复位”键恢复运行，其中E6、E8为两用型产品故障。