



#### 4.1.1 控制面板介绍

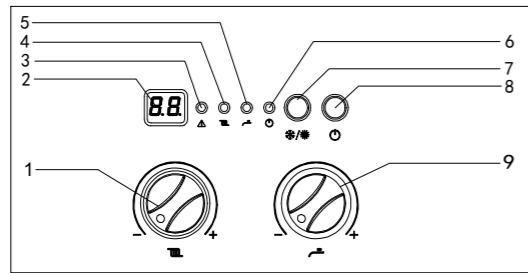

- |             |          |             |
|-------------|----------|-------------|
| 1. 采暖温度调节旋钮 | 4. 采暖模式灯 | 7. 冬夏季模式转换键 |
| 2. 温度/故障显示屏 | 5. 淋浴模式灯 | 8. 开关键      |
| 3. 故障灯      | 6. 电源指示灯 | 9. 淋浴温度调节旋钮 |



#### 4.1.2 启动及模式选择

##### 1. 关机状态。

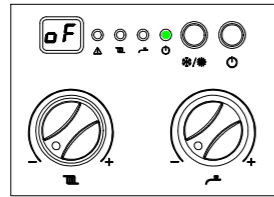



##### 2. 启动

关机状态按下开关键启动设备，再按冬夏季模式转换键切换。采暖模式灯亮，即工作在采暖状态，淋浴模式灯亮，即工作在淋浴状态。

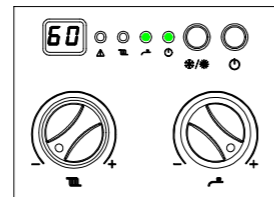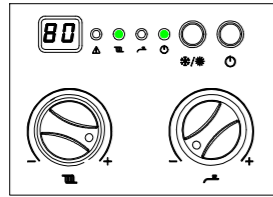



#### 4.1.3 设置生活热水温度

在淋浴模式灯亮时，设备处于生活热水供应状态，此时调节“淋浴温度调节旋钮”即可调节生活热水温度。

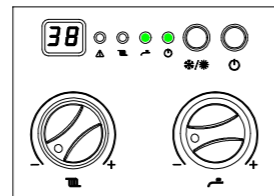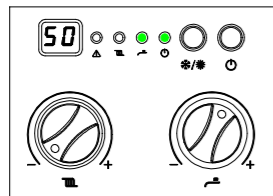

#### 4.1.4 设置采暖水温度

在采暖模式灯亮时，设备处于采暖水供应状态，此时调节“采暖温度调节旋钮”即可调节采暖水温度。

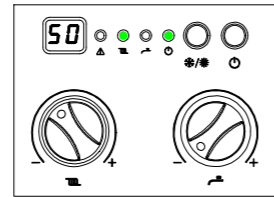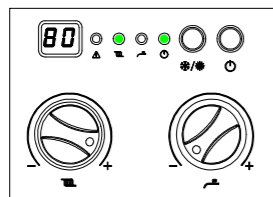

#### 4.1.5 定时功能设置

该机型暂无内置定时功能，需要外接室温控制器方可实现多段不同温度定时设置，请咨询安装人员或我司授权的售后人员。

### 注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道, 确认排烟管及进气口接驳可靠, 无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a.c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时, 注意避开每次最初流出的高温热水, 以免烫伤。
- 在寒冷季节, 应始终保持电源接通, 燃气阀开通, 使防冻功能处于待机状态, 以免冻坏机器和影响正常使用, 避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回, 必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤, 严禁用于做饭, 烧开水或其它食用。



### 显示说明

- E1 —— 火焰故障
- E2 —— 过热故障
- \*E3 —— 风压故障\*
- \*E4 —— 缺水故障\*
- E5 —— 阀压故障
- \*E6 —— 热水NTC故障\*
- \*E7 —— 采暖NTC故障\*
- E8 —— 热水温度过热
- E9 —— 防止结冰加热故障
- EC —— 通讯故障

注意：“\*”为可自动恢复故障  
其余的需按“复位”键恢复运行，  
其中E6、E8为两用型产品故障。