

4.1.1控制面板介绍

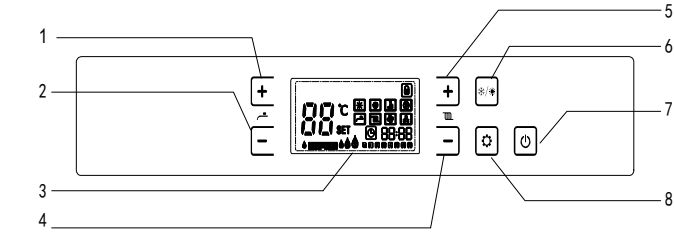


图4.1.1控制面板

1.淋浴温度上调键	5.采暖温度上调键
2.淋浴温度下调键	6.冬夏季模式转换键
3.多功能显示屏	7.开关键
4.采暖温度下调键	8.功能设置键


4.1.2启动及模式选择

1.关机状态




2.启动

关机状态按下开关键启动设备，再按“冬/夏”键切换模式。冬季图标显示，冬季模式，采暖图标闪烁即工作在采暖状态，淋浴图标闪烁即工作在淋浴状态。

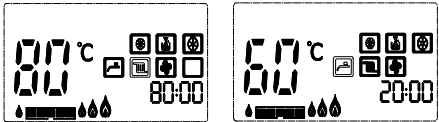


夏季图标显示，夏季模式，禁止采暖工作，淋浴图标闪烁表示有热水信号，常亮表示无热水信号。

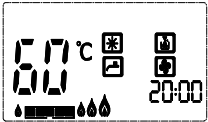


4.1.3 设置生活热水温度

在淋浴图标闪烁时，设备处于生活热水供应状态，此时按淋浴“上调”或“下调”键即可调节生活热水温度。

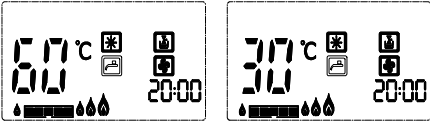

4.1.4 设置采暖水温度

在采暖图标闪烁时，设备处于采暖水供应状态，此时按采暖“上调”或“下调”键即可调节采暖水温度。

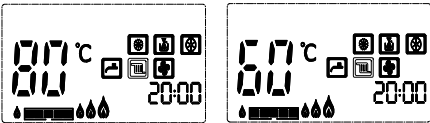


4.1.5 定时功能设置

时钟设置：

在关机状态下按“设置”键3秒进入时钟设置，按“设置”键切换分钟、小时、星期设置，按淋浴“上调”或“下调”键设置所要求的时间。


定时设置：

在采暖状态下,按“冬/夏”键进入定时模式，定时图标及星期图标亮。

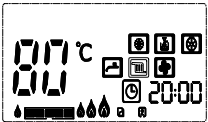


星期设定：

按“设置”键3秒进入星期调节，按淋浴“上调”或“下调”键，选择星期1-7。在选择星期1-7的某一天时，按“设置”键进入到当前显示星期的24段定时设置。

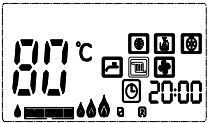


24 段定时设定：

当时钟的分钟位置显示0n 或0F，时钟的小时位置显示00-23时,按淋浴“上调”或“下调”键，查看并设置00-23 时段状态，按“冬/夏”键更改当前时段的0n 或0F 状态，0n 表示当前时段设为开，0F 表示当前时段为关。如果要设置其它星期几的定时开关机，重复按两次“设置”键进入到星期闪烁后再选择星期几按以上办法重复进行设置，即可以完成星期1-7 的7 天24小时定时状态。

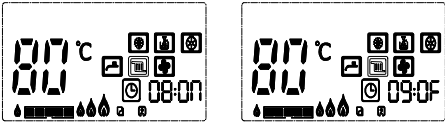

※由于设备使用触摸式按键,为避免系统错误动作,系统的“开关”键响应时间为1秒钟，即按下“开关”键1秒钟才能实现开关机。如无按键动作1分钟，系统会自动锁定按键，显示屏右上角显示锁定图标，如下图；解锁方式,按“开关”键，放开后再按采暖“上调”键。

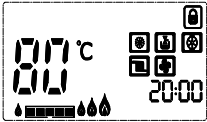

※在设置好某个参数，无需进行其它设置时，您可以等待10秒来保存设置并退出。如果您的设置间隔大于10秒，设备将自动保存您的当前设置并退出，所以您的设置时间需要相对连贯。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道,确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a. c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。



显示说明

- | | | |
|-----|----|----------|
| E1 | —— | 火焰故障 |
| E2 | —— | 过热故障 |
| *E3 | —— | 风压故障* |
| *E4 | —— | 缺水故障* |
| E5 | —— | 阀压故障 |
| *E6 | —— | 热水NTC故障* |
| *E7 | —— | 采暖NTC故障* |
| E8 | —— | 热水温度过热 |
| E9 | —— | 防止结冰加热故障 |
| EC | —— | 通讯故障 |

注意：“*”为可自动恢复故障

其余的需按“复位”键恢复运行，其中E6、E8为两用型产品故障。