


4. 1. 1控制面板介绍

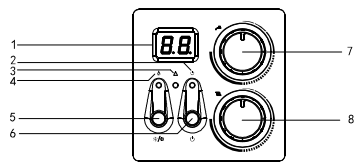

1. 显示屏

2. 电源指示灯

3. 故障指示灯
4. 火焰指示灯

5. 冬夏季模式转换键

6. 开关键
7. 淋浴温度调节旋钮

8. 采暖温度调节旋钮


4. 1. 2启动及模式选择

1. 关机状态。



2. 启动

关机状态按开关键启动设备，再按“冬夏季模式转换键”切换。显示屏显示“IN”即冬季模式。显示屏右下角小数点亮，即工作在采暖状态；显示屏中间小数点闪烁，即工作在淋浴状态。



冬季模式



采暖状态



沐浴状态

再按“冬夏季模式转换键”，显示屏显示“SU”即夏季模式,禁止采暖工作。显示屏中间小数点闪烁表示有热水信号，无显示表示无热水信号。



夏季模式




有热水信号



无热水信号


4. 1. 3 设置生活热水温度

显示屏中间小数点闪烁，设备处于生活热水供应状态，此时调节“温度调节旋钮”即可调节生活热水温度。



4. 1. 4 设置采暖水温度

显示屏右下角小数点亮，设备处于采暖水供应状态，此时调节“温度调节旋钮”即可调节采暖水温度。



4. 1. 5 定时功能设置

该机型暂无内置定时功能，需要外接室温控制器方可实现多段不同温度定时设置，请咨询安装人员或我司授权的售后人员。

※当显示屏显示“Fd”时，设备进入防冻模式。
右下角小数点闪烁时，设备的室温度开关断开。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道, 确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a.c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。



显示说明

- E1 —— 火焰故障
- E2 —— 过热故障
- *E3 —— 风压故障*
- *E4 —— 缺水故障*
- E5 —— 阀压故障
- *E6 —— 热水NTC故障*
- *E7 —— 采暖NTC故障*
- E8 —— 热水温度过热
- E9 —— 防止结冰加热故障
- EC —— 通讯故障

注意：“*”为可自动恢复故障

其余的需按“复位”键恢复运行，其中E6、E8为两用型产品故障。