

4.1.1控制面板介绍

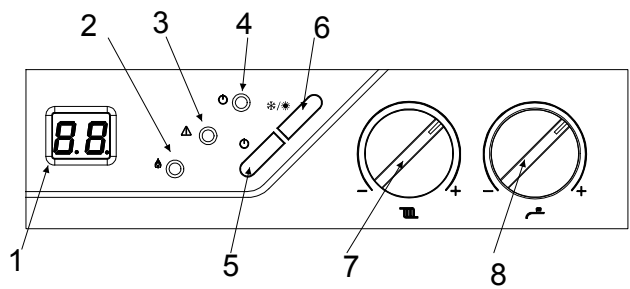


图4.1.1控制面板

- 1 温度/故障显示 显示实际温度或故障代码
- 2 火焰指示灯 点火时闪动，点着后长亮
- 3 故障灯 出现故障时显示该图标(红色)
- 4 电源灯 通电后显示 (绿色)
- 5 开关按钮 控制电源开关
- 6 冬夏转换按钮 冬季模式与夏季模式的转换
- 7 采暖旋钮 调节采暖温度大小
- 8 洗浴旋钮 调节洗浴温度大小

4.1.2启动及模式选择

1.关机状态



2.启动

关机状态按下开关键启动设备。
双八显示屏中间小点亮灯闪烁为生活热水状态，右边小点亮为采暖状态。



4.1.3 设置生活热水温度

关机状态，旋动洗浴温度调节旋钮，可调节淋浴温度。

4.1.4 设置采暖水温度

关机状态，旋动采暖温度调节旋钮，可调节采暖温度。
(夏季模式只调节淋浴温度)



4.1.5 定时功能设置

该机型暂无内置定时功能，需要外接室温控制器方可实现多段不同温度定时设置，请咨询安装人员或我司授权的售后人员。

4.1.6 冬/夏季模式设置

冬/夏季显示：

IN显示表示冬季模式,SU显示表示夏季模式。开机状态，按下冬/夏季转换键显示当前的模式，再按下冬/夏季转换键切换下一个模式。OFF状态下不能调节。



防冻显示：

机器开启防冻状态，显示“FD”，管道温度切换与“FD”交替显示，“FD”显2秒，管道温度显3秒。



显示屏待机显示：

按键不动作3分钟后显示屏全灭，指示灯正常显示，仅留下小数点正常显示(指示当前是供暖状态还是淋浴状态)，电源指示灯(开机即亮)亮表示机器开机状态。按动任意一个键即可唤醒机器，显示屏亮。如有故障或防冻显示屏不灭。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道, 确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a. c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。



显示说明

- E1 —— 火焰故障
- E2 —— 过热故障
- *E3 —— 风压故障*
- *E4 —— 缺水故障*
- E5 —— 阀压故障
- *E6 —— 热水NTC故障*
- *E7 —— 采暖NTC故障*
- E8 —— 热水温度过热
- E9 —— 防止结冰加热故障
- EC —— 通讯故障

注意：“*”为可自动恢复故障

其余的需按“复位”键恢复运行，

其中E6、E8为两用型产品故障。