

4. 1. 1控制面板介绍


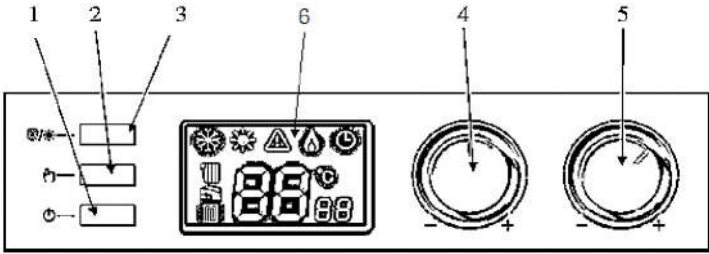


图4. 1. 1控制面板

- 1. 开关键
- 2. 复位键
- 3. 冬夏季模式转换键
- 4. 供暖温度调节旋钮
- 5. 卫浴温度调节旋钮
- 6. 多功能显示板


4. 1. 2启动及模式选择

1. 关机状态

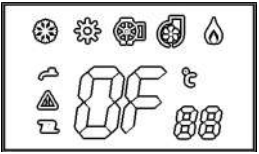

2. 启动

关机状态按下开关键启动设备。

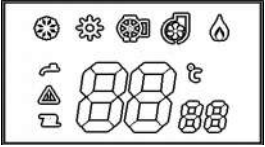


4. 1. 3 设置生活热水温度

在卫浴模式灯亮时，设备处于生活热水供应状态，此时调节“淋浴温度调节旋钮”即可调节生活热水温度。

4. 1. 4 设置采暖水温度


在供暖模式灯亮时，设备处于供暖热水供应状态，此时调节“供暖温度调节旋钮”即可调节供暖热水温度。

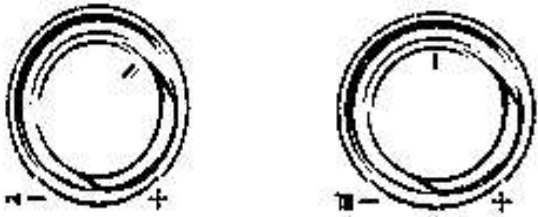


4. 1. 5 定时功能设置

该机型暂无内置定时功能，需要外接室温控制器方可实现多段不同温度定时设置，请咨询安装人员或我司授权的售后人员。

※当显示屏右下角显示“Fd”时，设备进入防冻模式。如下图所示：

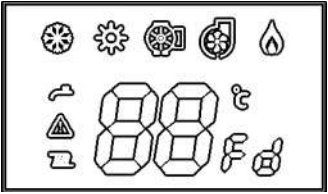

※当显示屏右下角显示“S0”时，设备的室温开关断开。如下图所示：

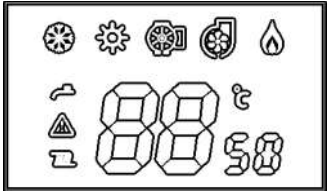

※正常工作右下角双八不显示

※供暖与淋浴温度调节：
关机状态，不可调节温度。在供暖状态下，只调节供暖温度；在淋浴状态下只调节淋浴温度(夏季模式只调节淋浴温度)。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道, 确认排烟管及进气口接驳可靠，无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a. c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时，注意避开每次最初流出的高温热水，以免烫伤。
- 在寒冷季节，应始终保持电源接通，燃气阀开通，使防冻功能处于待机状态，以免冻坏机器和影响正常使用，避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回，必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤，严禁用于做饭，烧开水或其它食用。



显示说明

- E1 —— 火焰故障
- E2 —— 过热故障
- * E3 —— 风压故障*
- * E4 —— 缺水故障*
- E5 —— 阀压故障
- * E6 —— 热水NTC故障*
- * E7 —— 采暖NTC故障*
- E8 —— 热水温度过热
- E9 —— 防止结冰加热故障
- EC —— 通讯故障

注意：“*”为可自动恢复故障
其余的需按“复位”键恢复运行，
其中E6、E8为两用型产品故障。