

4.1.1 控制面板介绍



按键操作及设置：

“开关”键：开启或关闭系统，设置状态下作为退出键。

“下降”键：下调出采暖/淋浴温度或下调设置参数。

“上升”键：上调出采暖/淋浴温度或上调设置参数。

“定时”键：冬季模式下，进入定时采暖模式。

“设置”键：进入功能的设置。

“冬夏”键：冬季模式和夏季模式的转换，设置定时段时作删除或恢复用。


4.1.2 启动及模式选择

1. 关机状态




2. 启动

关机状态按开关键启动设备，再按“冬夏”键切换模式。冬季图标显示，冬季模式，采暖图标闪烁即工作在采暖状态，淋浴图标闪烁即工作在淋浴状态。

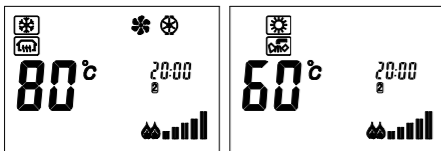


夏季图标显示，夏季模式，禁止采暖工作，淋浴图标闪烁表示有热水信号，常亮表示无热水信号。

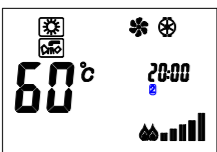


4.1.3 设置生活热水温度

在淋浴图标闪烁时，设备处于生活热水供应状态，此时按“上升”或“下降”键即可调节生活热水温度。

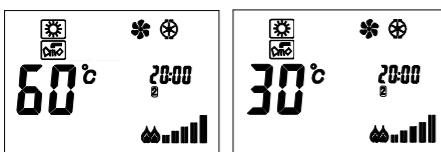

4.1.4 设置采暖水温度

在采暖图标闪烁时，设备处于采暖水供应状态，此时按“上升”或“下降”键即可调节采暖水温度。

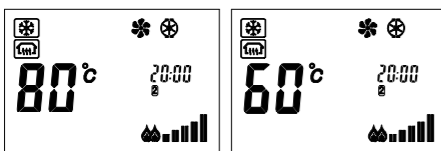


4.1.5 定时功能设置

时钟及星期设置：

在“0F”状态下：


按设置键3秒进入基准时钟设置，时钟分钟段两位数字闪烁，按“上升”或“下降”键完成分钟设置；

再按“设置”键，时钟小时段两位数字闪烁，按“上升”或“下降”键完成小时设置；

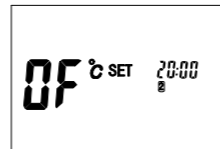


再按“设置”键，星期1~7闪烁图标闪烁，按“上升”或“下降”键完成星期设置；

完成设置后，按“开关”键确认保存设置，同时退出设置界面，无操作时，图标闪烁10秒自动退出。

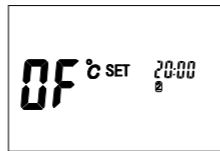

定时设置：

在采暖状态下，按“定时”键进入定时模式，定时图标及定时星期图标亮；再按一次“定时”键退出定时模式。

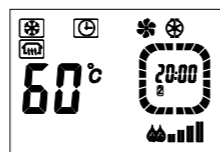


24 段定时设定：


在开机定时采暖模式状态下：

按“设置”键5秒进入定时模式，进入到当天的24个时段定时开关机关设置；小时两位数字显示00~23时段，分钟两位数字显示0n或0F，0n表示该时段开机状态，0F表示该时段关机状态；按“上升”或“下降”键，选择00~23时段；按冬夏键切换当前时段0n或0F。

设置完成后，按“开关”键确认保存设置，同时退出设置界面，无操作时，图标闪烁10秒自动退出。

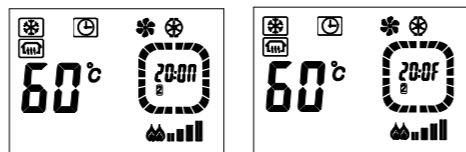

※由于设备使用触摸式按键，为以免系统错误动作，如无按键动作1分钟，系统会自动锁定按键，显示屏中间显示锁定图标，如下图；解锁方式，按“开关”键5秒自动解锁。

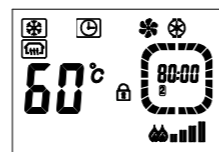

※在设置好某个参数，无需要进行其它设置时，您可以等待10秒来保存设置并退出。如果您的设置间隔大于10秒，设备将自动保存您的当前设置并退出，所以您的设置时间需要相对连贯。

注意事项

- 严格按照安装和维护手册的要求进行安装。
- 严格按照用户使用手册的要求进行操作。
- 不得使用铭牌规定外的其它燃气。
- 按说明书要求安装专用给排气烟道, 确认排烟管及进气口接驳可靠, 无漏烟。
- 电源插头必须插入带有可靠接地的a. c 220v/50Hz插座。
- 两用型产品间断使用热水时, 注意避开每次最初流出的高温热水, 以免烫伤。
- 在寒冷季节, 应始终保持电源接通, 燃气阀开通, 使防冻功能处于待机状态, 以免冻坏机器和影响正常使用, 避免造成不必要的损失。
- 溢流管必须接通下水口。
- 长期不使用时必须将机器水路系统内的水排空。
- 如供暖管安装时为高供高回, 必须在最高点安装自动排气阀。
- 两用型产品内生活热水只用于洗涤, 严禁用于做饭, 烧开水或其它食用。



显示说明

- E1 —— 火焰故障
- E2 —— 过热故障
- *E3 —— 风压故障*
- *E4 —— 缺水故障*
- E5 —— 阀压故障
- *E6 —— 热水NTC故障*
- *E7 —— 采暖NTC故障*
- E8 —— 热水温度过热
- E9 —— 防止结冰加热故障
- EC —— 通讯故障

注意：“*”为可自动恢复故障，其余的需按“复位”键恢复运行，其中E6、E8为两用型产品故障。